




ELEO

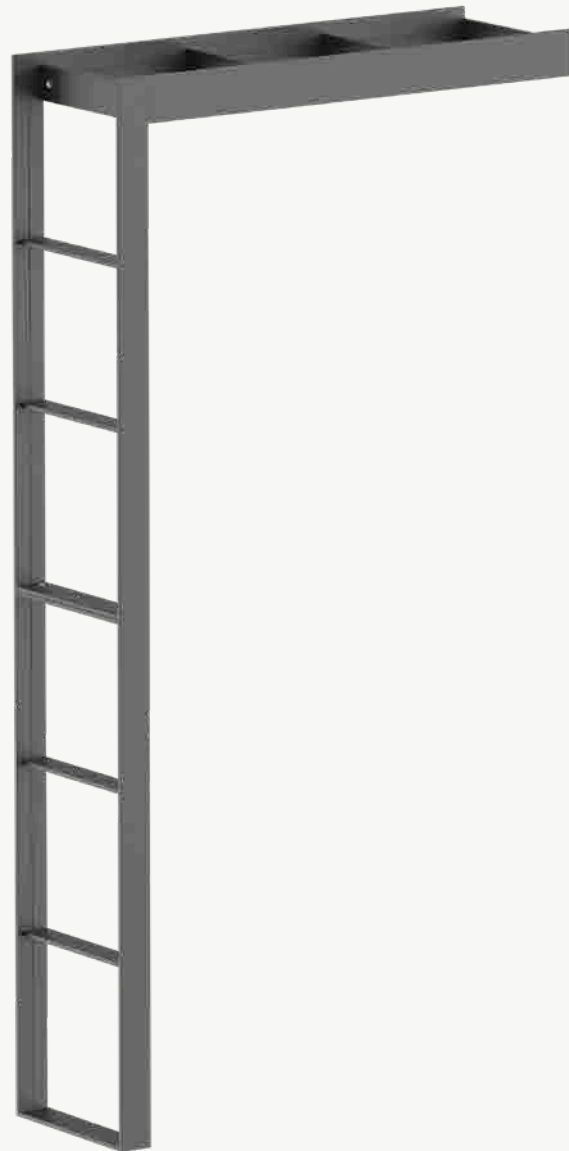


Montageanleitung Rosenbogen Sorrento zur Wandmontage

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DEN ROSENBOGEN "SORRENTO" VON ELEO ENTSCIEDEN HABEN. GERNE UNTERSTÜTZEN WIR SIE MIT FOLGENDER ANLEITUNG BEI DER MONTAGE IHRES NEUEN ROSENBOGENS.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- 1x Element A "Unten"
- 1x Element B "Mitte"
- 1x Element C "Oben"
- 4x Schlossschrauben
- 4x Unterlegscheiben
- 4x Muttern

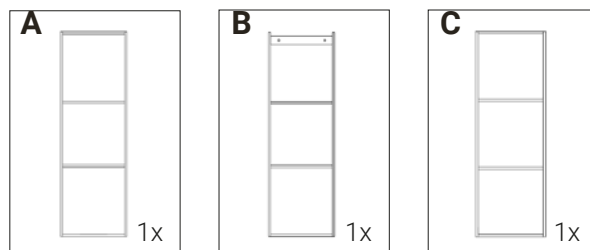


HINWEISE

Überprüfen Sie vor der Montage die gelieferte Ware auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Rosenbogens auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Pro Verschraubung verwenden Sie bitte 1 Schraube, 1 Unterlegscheibe und eine Mutter. Die Unterlegscheibe liegt unterhalb des Loches über der Mutter.

An den unteren Seitenelementen befinden sich jeweils zwei Bohrungen zur Befestigung des Rosenbogens. Die Verankerung im Boden ist abhängig von Ihrem Untergrund. Lassen Sie sich diesbezüglich im Baumarkt oder Fachgeschäft Ihres Vertrauens beraten. Gewindestäbe sind im Lieferumfang nicht enthalten.

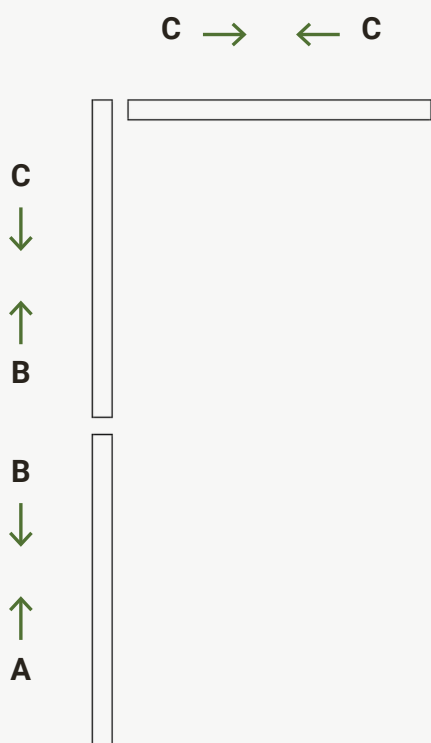

SCHRITT 01

Verbinden Sie zuerst die Elemente A und B mit je 2 Schrauben am Mittelsteg.

SCHRITT 02

Schließen Sie den Bogen ab, indem Sie die Elemente B und C miteinander verbinden.

SCHRITT 03

Befestigen Sie die kurze Seite des Bogens an der Wand. Die Wahl der passenden Schrauben hängt von der Fassade (Stein, Holz usw.) ab, an dem der Rosenbogen befestigt werden soll. Lassen Sie sich hierzu im Fachhandel beraten.